CONDICIONADOR DE AR SPLIT
PHF/PHQ PISO TETO

ELGIN

MANUAL DO USUÁRIO

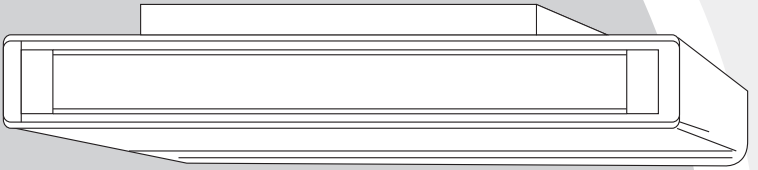

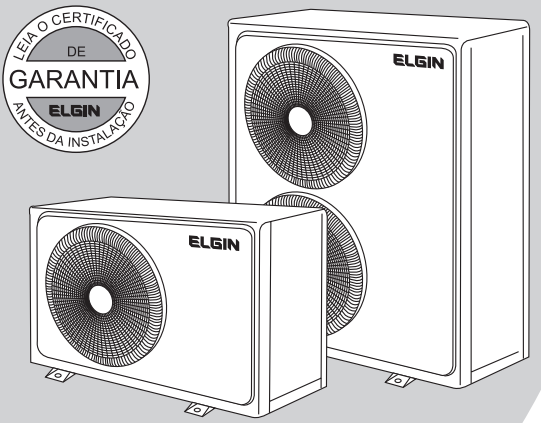

Caro usuário, parabéns pela sua escolha

Você adquiriu um produto com a qualidade e garantia Elgin.
A partir de agora, você contará com todo o respaldo, confiança e credibilidade de uma empresa que esta, há mais de 50 anos, atuando em diversos segmentos do mercado.

Este Manual de Instruções contém muitas informações úteis sobre o seu condicionador de ar. Recomendamos que você dedique um tempo à leitura de todas essas informações pois elas o ajudarão a tirar o máximo proveito das características técnicas do aparelho.
Leia com atenção todas as instruções deste manual.

ANTES DE UTILIZAR O APARELHO

ÍNDICE

1. INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO PREVENTIVA.....3
2. PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA.....4
3. VISTA DA UNIDADE.....5
4. PAINEL INDICATIVO DA UNIDADE INTERNA.....7
5. CONTROLE REMOTO TECLAS E VISOR.....8
INSTRUÇÕES DE USO.....9
COMO TROCAR AS PILHAS.....10
6. PROCEDIMENTOS DE OPERAÇÃO.....11
7. EVENTUAIS PROBLEMAS E PONTOS DE VERIFICAÇÃO.....14
8. MANUTENÇÃO E LIMPEZA.....16
9. DICAS DE OPERAÇÃO.....18
10. CUIDADOS NO MANUSEIO.....20
11. CERTIFICADO DE GARANTIA.....22

*MODELOS QUENTE/FRIO

1. INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO PREVENTIVA

LEIA COM ATENÇÃO

- Este equipamento requer uma instalação especializada em virtude das suas características peculiares e da necessidade de se acoplarem ao sistema tubulações de cobre, fiação elétrica, etc. Esses complementos não acompanham o equipamento e suas especificações variam de acordo com o perfil da instalação.

- **Para que a instalação seja executada corretamente com segurança e preservação da garantia total recomendamos os serviços de uma empresa qualificada/credenciada pela Elgin, conforme o folheto dos Postos Autorizados que acompanha o produto.**

- Tanto a execução de serviços e reparos por empresas ou pessoas não credenciadas/qualificadas como a reposição de peças não originais, poderão trazer danos ao equipamento causando alteração na garantia do produto.

- A Elgin na constante busca de melhoria, reserva-se o direito de, a qualquer momento, introduzir modificações em seus produtos para melhor atender as necessidades e expectativas de seus clientes. É possível, portanto, a ocorrência de discrepâncias entre as configurações deste manual e os produtos apresentados.

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

- Para manter o bom funcionamento e preservar as condições do aparelho aumentando sua vida útil, pelo menos uma vez por ano o equipamento deverá ser submetido a uma limpeza interna, face ao acúmulo de pó e resíduos que se alojam nos componentes. Estas condições prejudicam a eficiência do produto podendo causar danos ao sistema.

- Recomendamos que a limpeza interna / manutenção preventiva seja realizada pela Rede Autorizada Elgin, lembrando que este item não está coberto pela garantia conforme especificado no próprio *Certificado de Garantia* contido no manual do proprietário.

2. PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

1. Certifique-se de que a unidade interna esteja sempre bem ventilada e desobstruída.
   Não coloque sobre ela roupas ou outros objetos que impeçam a circulação do ar.

2. NUNCA derrube ou jogue nenhum tipo de líquido dentro do aparelho. Se isso ocorrer, desligue o disjuntor utilizado para seu condicionador de ar e solicite os serviços da Assistência Técnica autorizada.

3. NÃO coloque nenhum objeto através das aletas de ventilação pois poderá danificar o ventilador interno e causar ferimentos em quem estiver por perto. Mantenha principalmente as crianças afastadas da unidade interna.

4. NÃO deixe nenhum obstáculo na frente do aparelho.

5. Se o controle remoto não for utilizado durante um longo período, retire as pilhas.

6. Não é aconselhável que o condicionador de ar seja consertado por pessoas inexperientes. Se houver necessidade de reparar o aparelho, entre em contato com uma Oficina Autorizada.

7. Se o cabo de força estiver danificado, deverá ser substituído por outro equivalente disponível nos revendedores credenciados.

3. VISTA DAS UNIDADES

UNIDADE INTERNA

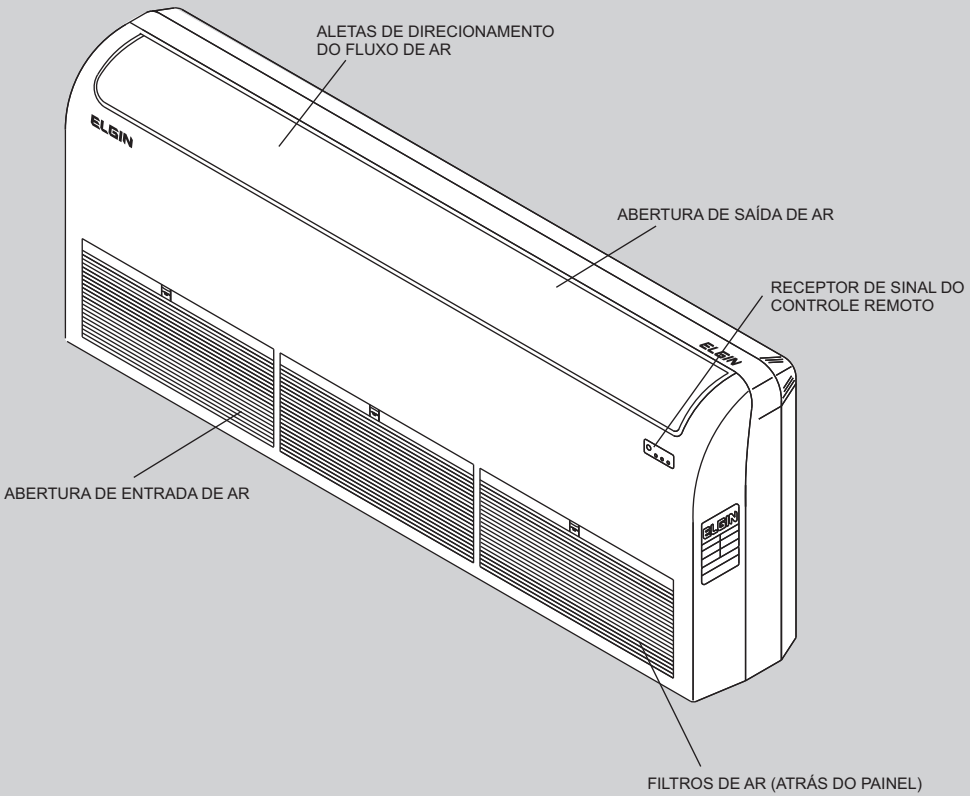

VISTA DAS UNIDADES

UNIDADE EXTERNA

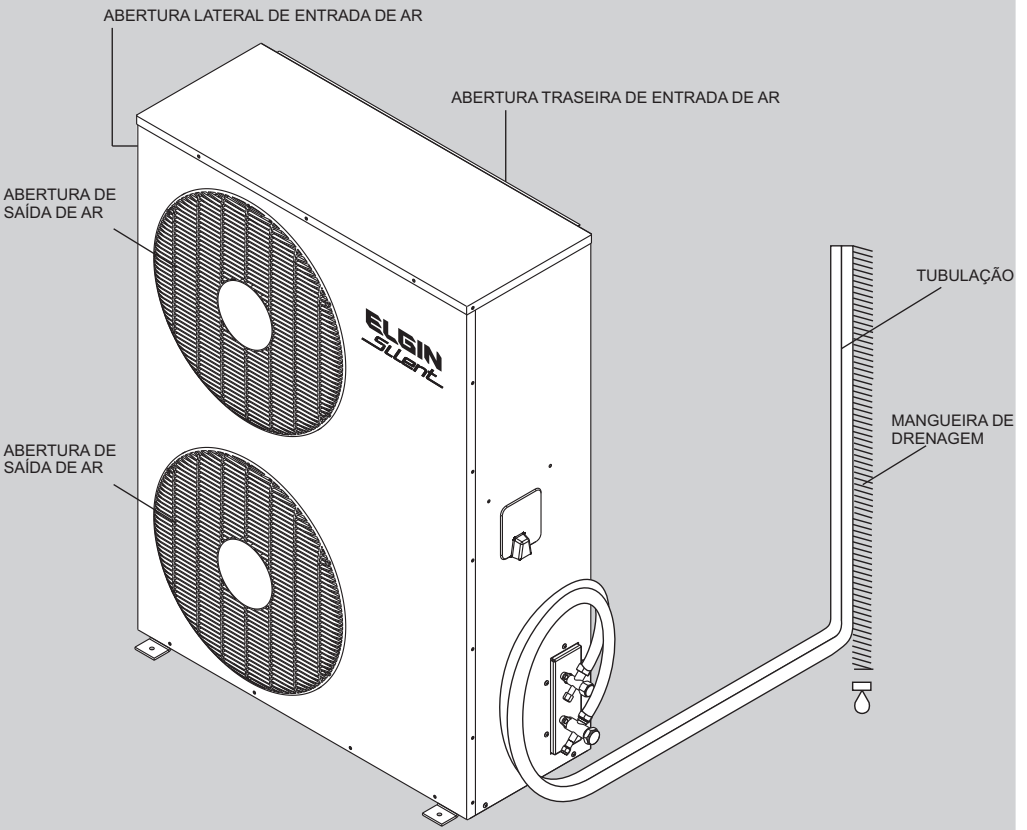

4. PAINEL INDICATIVO DA UNIDADE INTERNA

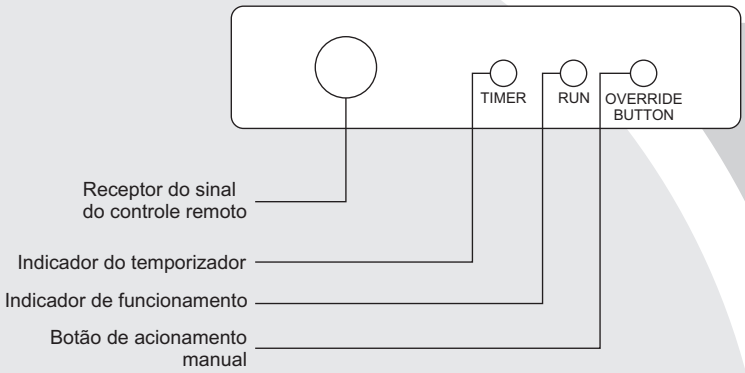

5. CONTROLE REMOTO

TECLAS E VISOR

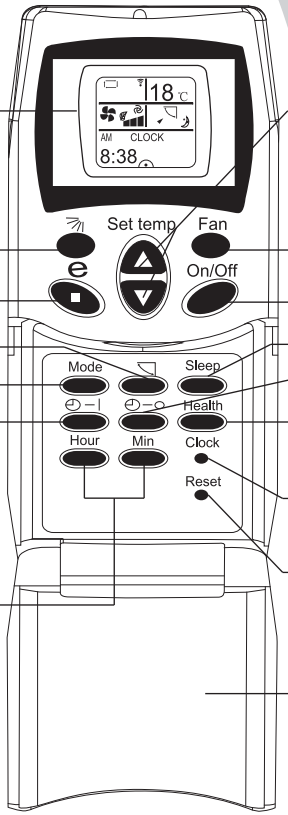

VISOR

TECLAS DE AJUSTE DE TEMPERATURA

TECLA DE AJUSTE DA POSIÇÃO DA ALETA DE SAÍDA DE AR

TECLA DE AJUSTE DA VELOCIDADE DO VENTILADOR

TECLA **e**

TECLA LIGA / DESLIGA

TECLA SWING

TECLA SLEEP

TECLA DESLIGA TIMER

AJUSTE DE SELEÇÃO DO MODO
-AUTOMÁTICO
-REFRIGERAÇÃO
-DESUMIDIFICAÇÃO
-VENTILAÇÃO
-AQUECIMENTO*

TECLA HEALTH

TECLA LIGA TIMER

AJUSTE DO RELÓGIO

TECLA RESET

AJUSTE DE HORÁRIO

COBERTURA DAS TECLAS

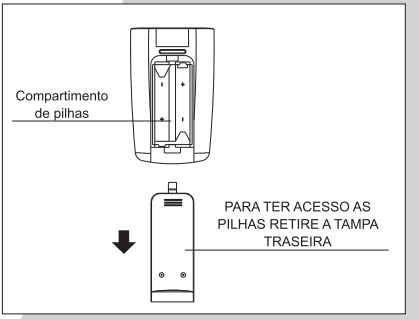

*SOMENTE PARA OS MODELOS QUE OFERECEM ESTA FUNÇÃO

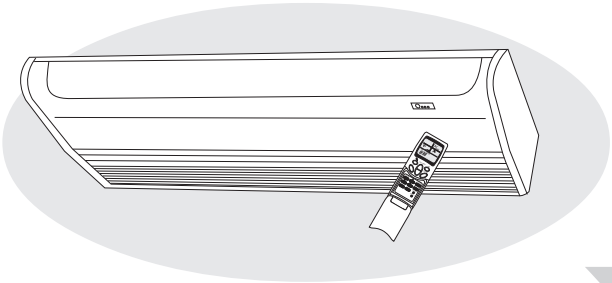

INSTRUÇÕES DE USO

PROCEDIMENTO DE TRANSMISSÃO
Ao pressionar uma tecla estando o controle remoto apontado para a unidade, é gerado um comando que, ao ser recebido pela unidade, emite um sinal sonoro confirmando a recepção.

COMO USAR O CONTROLE REMOTO
Quando a unidade interna recebe corretamente o sinal emitido pelo controle remoto sem fio, ela emite um sinal sonoro de reconhecimento.
Se o sinal emitido pelo controle remoto sem fio for bloqueado por obstáculos, não haverá resposta.
O sinal emitido pelo controle remoto pode alcançar a distância máxima de 6 metros.

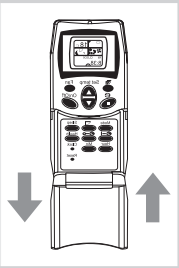

PARA MANUSEAR
O controle remoto possui uma cobertura que protege as teclas e comandos.
Para ter acesso às teclas, abra a cobertura.
Aponte o controle remoto para a parte receptora de sinais da unidade interna e pressione as teclas desejadas.

PRECAUÇÕES
O sinal do controle remoto pode não ser recebido pela unidade interna instalada em um ambiente com lâmpadas fluorescentes ou com ignição de pulso de alta voltagem. Se houver necessidade de instalar lâmpadas fluorescente consulte seu instalador.
Se outro condicionador de ar ou dispositivos elétricos sofrerem interferência pela operação do controle remoto ou vice-versa, instale o condicionador de ar a uma certa distância de outros ou consulte seu instalador.
Instale o condicionador de ar em um local livre de poeira, altas temperaturas, vibração e choque.
Ocasionalmente pode ocorrer uma discrepância entre a temperatura ajustada e a temperatura ambiente. Isto não é um mau funcionamento. O controle remoto mostra a temperatura que foi ajustada para o funcionamento do condicionador de ar e não a temperatura real do ambiente.

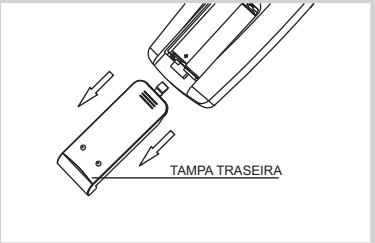

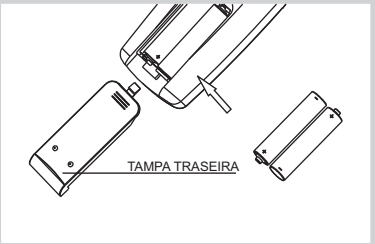

COMO TROCAR AS PILHAS DO CONTROLE REMOTO

1. Para ter acesso ao compartimento das pilhas puxe a tampa traseira.

2. Retire as pilhas descarregadas e substitua-as por novas tomando cuidado com a polaridade.

6. PROCEDIMENTOS DE OPERAÇÃO

1. Ligar/desligar o condicionador de ar: pressione a tecla “ON/OFF” (ligar/desligar). O visor operará de acordo com a última programação.

2. Seleção dos modos de operação: pressione a tecla “MODE” para operar nos seguintes modos:

AUTOMÁTICO → REFRIGERAÇÃO → DESUMIDIFICAÇÃO → VENTILAÇÃO / AQUECIMENTO*

3. Ajuste da temperatura: pressione a tecla ▼ ou ▲ para ajustar a temperatura desejada. A temperatura se altera de 1°C em 1°C, recomenda-se o ajuste na temperatura de conforto, de 21 a 25°C.

4. Ajuste da velocidade do ventilador: pressione a tecla “FAN” para selecionar a velocidade desejada.



NOTAS:
VENTILAÇÃO: O condicionador de ar funciona como ventilador (o compressor não entra em funcionamento). Neste modo, as teclas ▼ ou ▲ não atuam.

REFRIGERAÇÃO: Neste modo, o compressor opera se a temperatura ambiente está 1ºC acima da temperatura ajustada e para de funcionar quando a temperatura do ambiente se iguala ou fica inferior à ajustada. Contudo, um sistema de proteção mantém o compressor desligado por 3 minutos cada vez que este para.

DESUMIDIFICAÇÃO: Neste modo a velocidade do ventilador não pode ser alterada. O compressor funciona por 8 minutos em intervalos sucessivos de 4 minutos.

*Os modelos SÓ FRIO não possuem a função AQUECIMENTO e os modelos QUENTE/FRIO não possuem a função VENTILAÇÃO.

1. Função SWING - oscilação: pressione a tecla "⇶" para movimentar continuamente o fluxo de ar para cima e para baixo.

2. Função de ajuste da posição da aleta de saída de ar: Pressione a tecla para ajustar a posição da aleta.

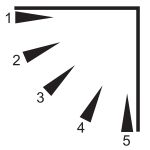

Você pode escolher também a opção ⟲ (Varredura automática).

Função SLEEP - dormir: pressione a tecla "SLEEP" para regular automaticamente a temperatura compensando as variações que ocorrem durante o sono.

Tecla de emergência (ACIONAMENTO MANUAL): a tecla de acionamento manual da unidade receptora é usada como uma tecla de emergência para ligar/desligar o condicionador de ar e também alterar o modo de operação de acordo com a seqüência abaixo:

(Somente aparelhos Frio)

(Somente aparelhos Quente/Frio)

Se esta tecla for utilizada, o condicionador de ar funcionará conforme a tabela abaixo:

MODO	TEMPERATURA	VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO	POSIÇÃO DAS ALETAS DE DIREÇÃO DO AR
Refrigeração	24°C	Automático	Swing
Aquecimento	26°C	Automático	Swing

Função TIMER - programação liga/desliga automática:

1. Para programar o horário em que o aparelho começará a funcionar automaticamente, pressione a tecla "⏲-ı"e o símbolo "⏲-ı"começará a piscar no visor, pressione as teclas HOUR e MIN para ajustar a hora e os minutos.

2. Para programar o horário em que o aparelho desligara automaticamente, pressione a tecla "⏲-o" e o símbolo "⏲-o" começará a piscar no visor, pressione as teclas "HOUR" e "MIN" para ajustar a hora e os minutos.

Para utilizar as funções ligar/desligar do temporizador em conjunto, programe primeiro a função liga e depois a função desliga.

HORÁRIO: Para ajustar o horário do seu controle remoto, abra a cobertura das teclas.

1. O botão "CLOCK" consiste em um furo onde você deverá introduzir um objeto pontiagudo (a ponta de uma esferográfica por exemplo) e pressionar o botão interno do furo.

2. Acerte a hora atual e os minutos pressionando as teclas "HOUR" E "MIN".

3. Fixe a hora acertada pressionando novamente o botão "CLOCK".

ATENÇÃO: o ajuste da hora atual é importante na programação do religamento ou desligamento automático do aparelho (função TIMER).

Função "e": Pressione a tecla "e" para o acionamento rápido do condicionador de ar em "AUTOMÁTICO", com as aletas no modo "SWING".

OBS: A tecla "HEALTH" não possui função, encontra-se desabilitada.

7. EVENTUAIS PROBLEMAS E PONTOS DE VERIFICAÇÃO

PROBLEMAS	CAUSAS OU PONTOS DE VERIFICAÇÃO
A operação não pode ser reiniciada após uma eventual interrupção na energia elétrica.	• As informações contidas na memória do condicionador de ar foram apagadas. Use novamente o controle remoto para reiniciar a operação.
O sistema não inicia imediatamente uma nova operação	• Se o sistema for desligado e religado em seguida, o compressor só voltará a funcionar três minutos após o religamento.
Há emissão de odores	• Os odores do ambiente (cigarros, mofo, etc.) circulam durante o funcionamento. Providencie a renovação de ar do ambiente através da abertura temporária de portas e janelas. Caso a emissão odores continue, contate um Posto Autorizado para executar manutenção preventiva (limpeza).
Há emissão de ruídos	• Alguns ruídos são normais pois, quando a refrigeração é interrompida, um ruído de assobio ou de gorjeio pode ser ouvido. Este ruído é gerado enquanto o refrigerante está circulando no interior do condicionador de ar. • Na operação de início ou de parada, um ruído de estalido poderá ser ouvido. Este ruído é gerado pela carcaça expandindo ou encolhendo devido às mudanças de temperatura. • Outros eventuais ruídos poderão ser ouvidos durante a operação do sistema. Eles poderão ocorrer quando houver mudança no ciclo de Refrigeração/Aquecimento.
O ar não circula	• Durante a operação de desumidificação, o ar talvez não circule para evitar resfriamento excessivo e vaporização da umidade retirada do ar.
Não sai ar no início da operação de aquecimento (modelos Quente-Frio)	• A saída de ar é interrompida para evitar a saída de ar frio até que o trocador de calor interno esteja quente. Aguarde.
A refrigeração é insuficiente	• O modo Refrigeração não funcionará eficientemente quando o filtro de ar estiver obstruído por poeira ou sujeira. • É provável que a temperatura ambiente não tenha atingido ainda o nível de refrigeração desejado. Verifique se a velocidade do ventilador não está ajustada em BAIXA. Coloque-a em ALTA. • Certifique-se de que a entrada ou a saída da unidade externa não esteja bloqueada. • Carga térmica mal dimensionada. Verificar se o aparelho não precisa ser substituído por outro de maior capacidade.

O indicador do controle remoto está fraco. O indicador fica fraco ao enviar sinais. A indicação não aparece no controle remoto.	• Certifique-se de que as pilhas estejam carregadas. Substitua as pilhas usadas por novas. Use pilhas de tamanho AAA / 1,5 V. • Certifique-se de que as pilhas estejam encaixadas com sua polaridade correta.
Sai névoa durante a operação de resfriamento	• Este fenômeno ocorre algumas vezes quando a temperatura e a umidade estão muito altas mas desaparece com a diminuição da temperatura e da umidade.
O sinal do controle não é recebido, mesmo depois de verificar que as pilhas não estão gastas.	• Isto pode ocorrer porque há luz direta do sol ou alguma outra luz forte incidindo sobre o receptor de comandos do condicionador de ar. Neste caso, apague a luz ou diminua a intensidade.
Formação de gotículas de água na grade de saída de ar.	• Se a unidade funcionar por um longo período com umidade alta, poderá surgir umidade na grade de saída, que cairá em forma de gotas. Se a unidade funcionar em ajuste de temperatura abaixo de 21 ºC por um longo período, poderá haver condensação de água nas partes da unidade ocasionando eventuais respingos no ambiente.

Nota

Se depois desta verificação o problema permanecer, desligue o aparelho com o controle remoto, desligue também o disjuntor ou desconecte o plug da tomada. Solicite os serviços da Rede Autorizada Elgin.

QUANDO CONTACTAR A ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Solicite os serviços dos Postos Autorizados Elgin caso ocorra alguma das situações abaixo:

- Disjuntor desliga seguidamente.
- O interruptor aquece em demasia.
- A tampa do interruptor está danificada.
- Há interferência na TV, rádio ou outros dispositivos elétricos ao se ligar o condicionador de ar.
- O controle remoto não atua corretamente.
- Ouvem-se ruídos anormais durante a operação.
- Persiste algum tipo de funcionamento irregular ou defeituoso mesmo se o equipamento foi desligado e religado após três minutos.

8. Manutenção e Limpeza

Antes de executar qualquer procedimento de manutenção ou limpeza, desligue a chave principal. (disjuntor)

Para abrir a grade de entrada, pressione para baixo as teclas de travamento.

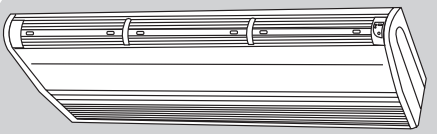

Limpeza do equipamento:

1. Nunca use substâncias voláteis pois podem danificar as superfícies do condicionador de ar.

2. Não lave com água. Limpe com um pano macio e seco.

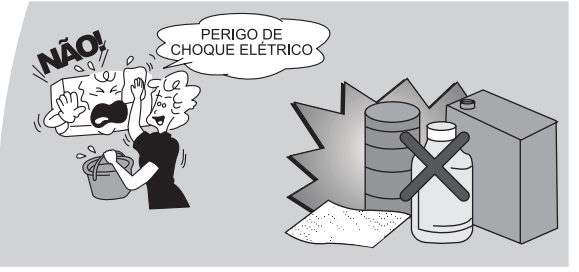

Limpeza dos filtros de ar:

Recomenda-se efetuar a limpeza uma vez a cada duas semanas.

1. Remova os filtros de ar segurando a aba de retenção de poeira e puxando-a levemente para frente.

2. Para remover a poeira que aderiu aos filtros, use um aspirador de pó ou lave-os com água e deixe secar à sombra.

3. Reinstale o filtro.

Se os filtros estiverem danificados, adquira filtros de reposição consultando o Posto Autorizado.

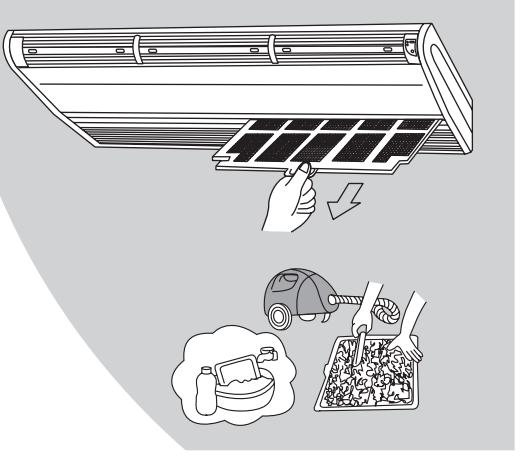

Caso o aparelho não seja utilizado por longo período

Deixe o condicionador de ar em funcionamento de 2 a 3 horas com os seguintes ajustes:

Tipo de operação: resfriamento / aquecimento (nos modelos quente/frio)

Ajuste de temperatura: 30ºC

Isto secará o mecanismo interno.

Retire as pilhas do controle remoto.

Cubra a unidade externa com a capa protetora.

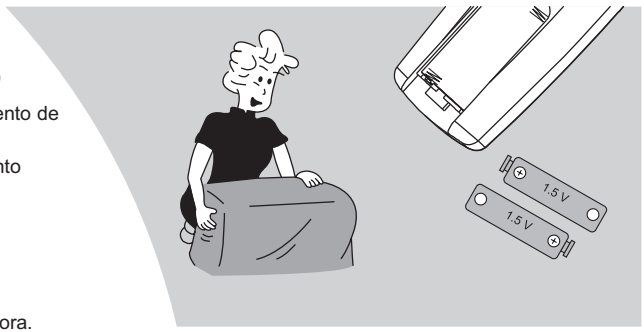

Na reutilização do aparelho

Limpe os filtros, instale-os novamente e ligue o condicionador de ar.

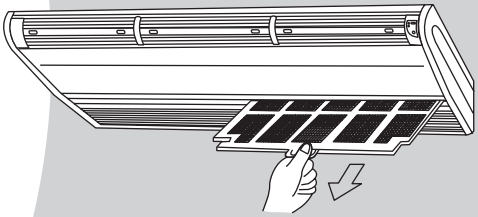

Certifique-se de que nada obstrua a saída e as entradas de ar.

Retire a capa protetora da unidade externa.

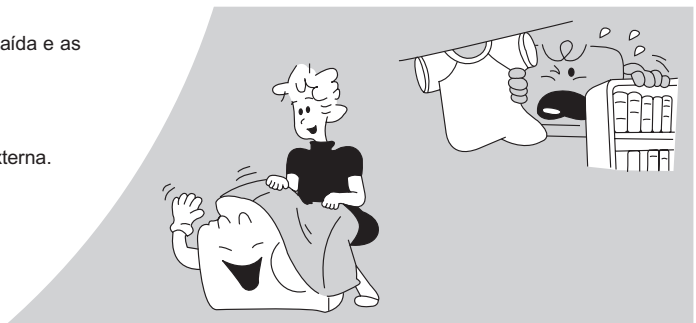

9. DICAS DE OPERAÇÃO

Não desperdice energia elétrica
Se os filtros de ar estiverem bloqueados por poeira, a capacidade de resfriamento diminuirá e 6% da eletricidade usada para operar o condicionador de ar será desperdiçada.

Não resfrie ou aqueça (nos modelos quente/frio) demasiadamente o ambiente. Isto não é bom para a saúde e pode tornar-se um desperdício de energia elétrica.

Se o aparelho for operado por longo período abaixo da temperatura de conforto (21 ºC), poderá ocorrer condensação de água nas partes externas do aparelho, ocasionando gotejamento no ambiente.

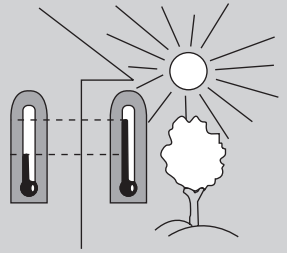

Mantenha fechadas as persianas ou cortinas.
Não deixe que a luz direta do sol penetre no ambiente quando o condicionador de ar estiver operando no modo refrigeração.

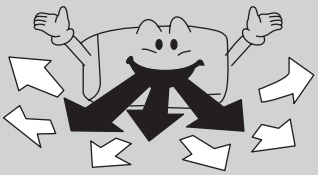

Mantenha uma temperatura uniforme no ambiente.
Ajuste a direção vertical e horizontal do fluxo de ar, distribuindo o ar por todo o ambiente.

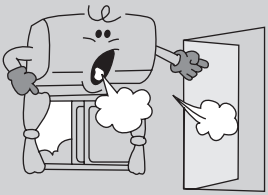

Certifique-se de que as portas e janelas estejam bem fechadas.
Evite abrir portas e janelas com muita frequência para manter o ar frio/quente dentro do ambiente.

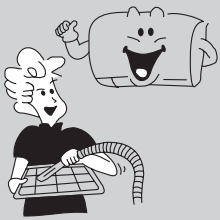

Limpe regularmente o filtro de ar.
Filtros bloqueados por poeira reduzem o fluxo de ar e diminuem os efeitos de resfriamento, aquecimento (nos modelos quente/frio) e desumidificação.
Limpe-os pelo menos uma vez a cada duas semanas.

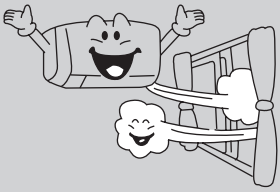

Ventile ocasionalmente o ambiente.
Já que as janelas devem ser mantidas fechadas, é uma boa idéia abrí-las e ventilar o ambiente de vez em quando.

10. CUIDADOS NO MANUSEIO

Não puxe o cabo de alimentação.
Danos no cabo podem resultar em sérios problemas como choques elétricos, danos na rede elétrica, no aparelho, etc.

Não bloqueie a entrada de ar e as aberturas de saída.
Isto diminui o desempenho e causa operação irregular.
Não introduza nenhum objeto nessas aberturas pois é perigoso tocar nos componentes elétricos e no ventilador.

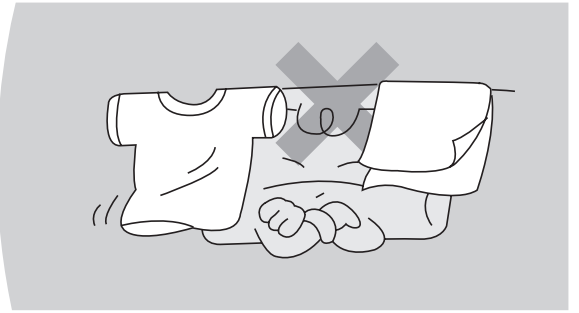

Use o condicionador somente para refrigerar ou aquecer (nos modelos quente/frio) *o ambiente.*
Não use o condicionador de ar para outros propósitos tais como secar roupas, alimentos, animais ou cultivar vegetais.

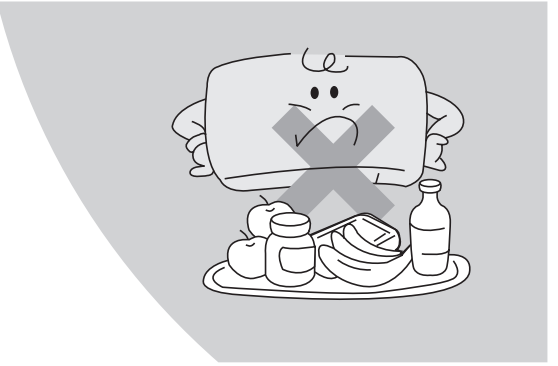

Selecione a temperatura mais apropriada.
Tome o cuidado de ajustar a temperatura de acordo com as condições ideais.
Ambiente ocupados por crianças pequenas, pessoas idosas ou portadoras de deficiências físicas devem ser mantidos em temperaturas apropriadas.

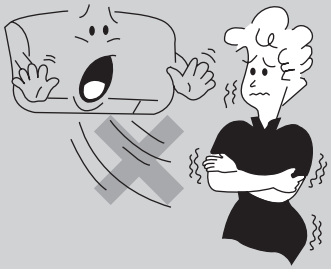

Cuide do seu bem estar.
Evite se expor diretamente a fluxos contínuos de ar por longos períodos. Isto não é recomendado por razões de saúde.

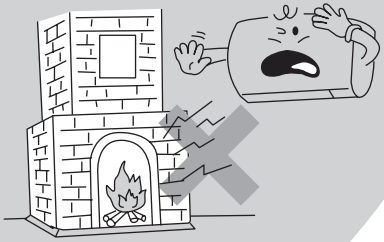

Não use dispositivos de aquecimento nas proximidades.
As partes plásticas do condicionador de ar podem ser afetadas se expostas a calor excessivo.

11. CERTIFICADO DE GARANTIA

CONDICIONADOR DE AR SPLIT

A ELGIN, através deste Certificado, oferece ao usuário de seu Condicionador de Ar a seguinte garantia:

- 03 (três) anos contra defeitos de fabricação e corrosão natural do gabinete e base recipiente (exclue-se a corrosão provocada por riscos, amassados e uso de produtos químicos), contados a partir da data de entrega do produto ao Sr. Consumidor, conforme expresso na necessária Nota Fiscal de Compra do primeiro proprietário.

IMPORTANTE:

A. Para que esta garantia seja válida na sua totalidade, o equipamento deverá ser instalado necessariamente por empresa qualificada e credenciada pela ELGIN com o devido preenchimento do CTI (Controle Técnico de Instalação) e execução periódica de um plano de manutenção preventiva.

B. Por se tratar de uma garantia complementar à legal, informamos que:

Caso esta instalação seja feita por empresa não qualificada e credenciada, a garantia contra defeitos de fabricação deste equipamento ficará limitada à garantia legal de 90 (noventa) dias.

A validade desta garantia está condicionada ao uso do equipamento em condições normais, de acordo com as informações contidas no "Manual de Operação", inclusive quanto à manutenção preventiva anual.

Estão excluídos desta garantia (complementar à legal), os eventuais defeitos decorrentes do desgaste natural ou descumprimento das instruções do manual do produto, tais como peças plásticas, pintura, filtro de ar, filtro secador, fusíveis, correias, fluído refrigerante e acessórios incorporados à instalação que gozam da garantia legal de 90 (noventa) dias.

Ao necessitar de assistência técnica, o Sr. Consumidor deverá solicitar os serviços de empresa credenciada ELGIN que executou a instalação, apresentado obrigatoriamente a Nota Fiscal de Compra.

Fica convencionado que esta garantia perderá totalmente a validade se ocorrer uma das hipóteses abaixo:

a) Se o produto for ligado em tensão elétrica diferente da especificada no produto.

b) Ter sofrido danos causados por acidentes ou agentes da natureza ou por descumprimento das instruções constantes no manual do produto, quanto ao uso, instalação e manutenção.

c) Se o produto for examinado/reparado por pessoa não autorizada pelo fabricante ou ainda, se tiverem sido utilizadas peças de reposição não originais.

d) Se for constatado qualquer defeito ocasionado por falta de manutenção preventiva.

Também não se incluem nesta garantia, as despesas pertinentes à instalação e manutenção preventiva do produto.

A ELGIN obriga-se a prestar serviços de garantia somente no perímetro urbano das localidades onde mantém empresas credenciadas. Fora destes locais, as despesas de locomoção e/ou transporte ocorrem por conta e risco do Sr. Consumidor.

CASO VOCÊ VENHA PRECISAR DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, POR FAVOR, RECORRA À REDE AUTORIZADA OU CONSULTE-NOS PELO TELEFONE:

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

ELGIN 0800 70 35446

GRANDE SÃO PAULO: 3383-5555

www.elgin.com.br sac@elginsp.com.br

ELGIN

ANOTAÇÕES

ELGIN

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
ELGIN 0800 70 35446
GRANDE SÃO PAULO: 3383-5555
www.elgin.com.br sac@elginsp.com.br

4184.00 - 01/09